

ミニUSBプロジェクター 取扱説明書

400-PRJ010


■1.使用上の注意

- ●本製品は高輝度LEDを使用しており、本体の表面温度が高くなる場合があります。
- 内蔵された冷却ファンの放熱口を塞ぐと大変危険ですので、放熱口を塞がないようにご使用ください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ●デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

■2.セット内容 -

本体、USBケーブル、三脚、ポーチ

■3.本体について -

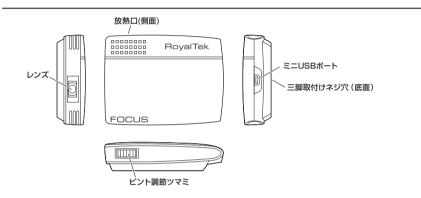

■4.仕様

光学エンジン	
解 像 度	640×360
アスペクト比	16:9
光源	LED
光源寿命	10000時間
輝 度	20 ANSIルーメン
コントラスト比	1200:1
スクリーンサイズ	10~60インチ
投 射 距 離	48~300cm
インターフェース	USB2.0

対		応	(כ	S	Windows 7(64bit/32bit) · Vista · XP
電					源	USB 5V 500mA
サ	イ	ズ		重	量	W60×D80×H20mm·64g
サ	サポートディスプレイモード		ード	ミラーリング(クローンモニタ)拡張ディスプレイ		
付		F	夷		品	USBケーブル、三脚、ポーチ
シ	ス	テ	Д	要	件	CPU:Intel Core 2 Duo 1.6GHz同等または以上のCPU性能
						メモリ:1GB以上
						HDD:50MBの空きスペース
						インターフェース:USB2.0のポートを持つ機種

■5.ドライバのインストール方法

- ①本製品を付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。
- 本製品がストレージとして認識されます。ストレージ内のドライバ [Ezdisplay-WHQL-V2.10F-setup.exe] をクリックし、ドライバをインストールします。
- ※Windows 7では「ユーザーアカウント制御/次の不明な発行元からのブログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されます。
 「はい」をクリックします。
- ②インストール中の言語を選択します。「日本語」を選択し、「次へ」をクリックします。



③以下の画面が表示されます。「次へ」をク リックします。



④以下の画面が表示されます。「はい。全てのライセンス条項に同意します。」をクリックします。



■5.ドライバのインストール方法(つづき) -

⑤以下の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



⑥以下の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



⑦以下の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



⑧以上でドライバインストールの完了です。

今すぐ再起動する場合「はい、コンピュータを再起動 します。」にチェックを入れ、「次へ」をクリックし、 再起動します。

後で再起動する場合「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

再起動後、本製品のUSBケーブルを抜き差しして ください。



■6.本製品の使用方法

- ①パソコンの再起動後、ケーブルを抜き差しします。
- ②デスクトップ上に表示されている [Ezdisplay-Full-Function] のアイコンをダブルクリックします。
- ※「ユーザーアカウント制御/次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されます。
- 「はい」 をクリックします。
- ③パソコンと同じ画面がプロジェクターから出力されます。また、画面上に設定画面が表示されます。



フルスクリーン

アプリケーションを起動すると、フルスクリーンモードで起動します。 フルスクリーンモードではパソコン画面と同じ解像度でプロジェクターを投影します。

互換モード

プロジェクターから投影される画面の解像度が800×600となり、パソコンの解像度も800×600に変更されます。

凍モード

拡張ディスプレイモードです。

速モードではプロジェクターの表示がスムーズになります。

品質モード

拡張ディスプレイモードです。

品質モードでは表示が遅れる場合がありますが、画面がきれいに表示できます。

■7.ドライバのアンインストール(削除)方法



- ①Windowsメニューの「スタート」→「すべてのプログラム」→「Ezdisplay-Full-Function」→ [Uninstall Ezdisplay] をクリックします。
- ※Windows 7では「ユーザーアカウント制御/次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されます。

「はい」をクリックしてください。

- ② 「Ezdisplay-Full-Functionをアンインストールします。」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- ③画面の指示に従い、アンインストールを進めます。
- ④アンインストール完了後、パソコンを再起動します。

サンワサプライ株式会社

2011.11現在